


Instrukcja montażu

ogrodzeń sztachetowych w układzie pionowym


Elementy montażowe




Narzędzia i akcesoria

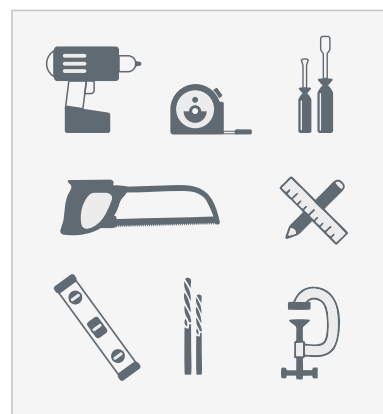

Montaż

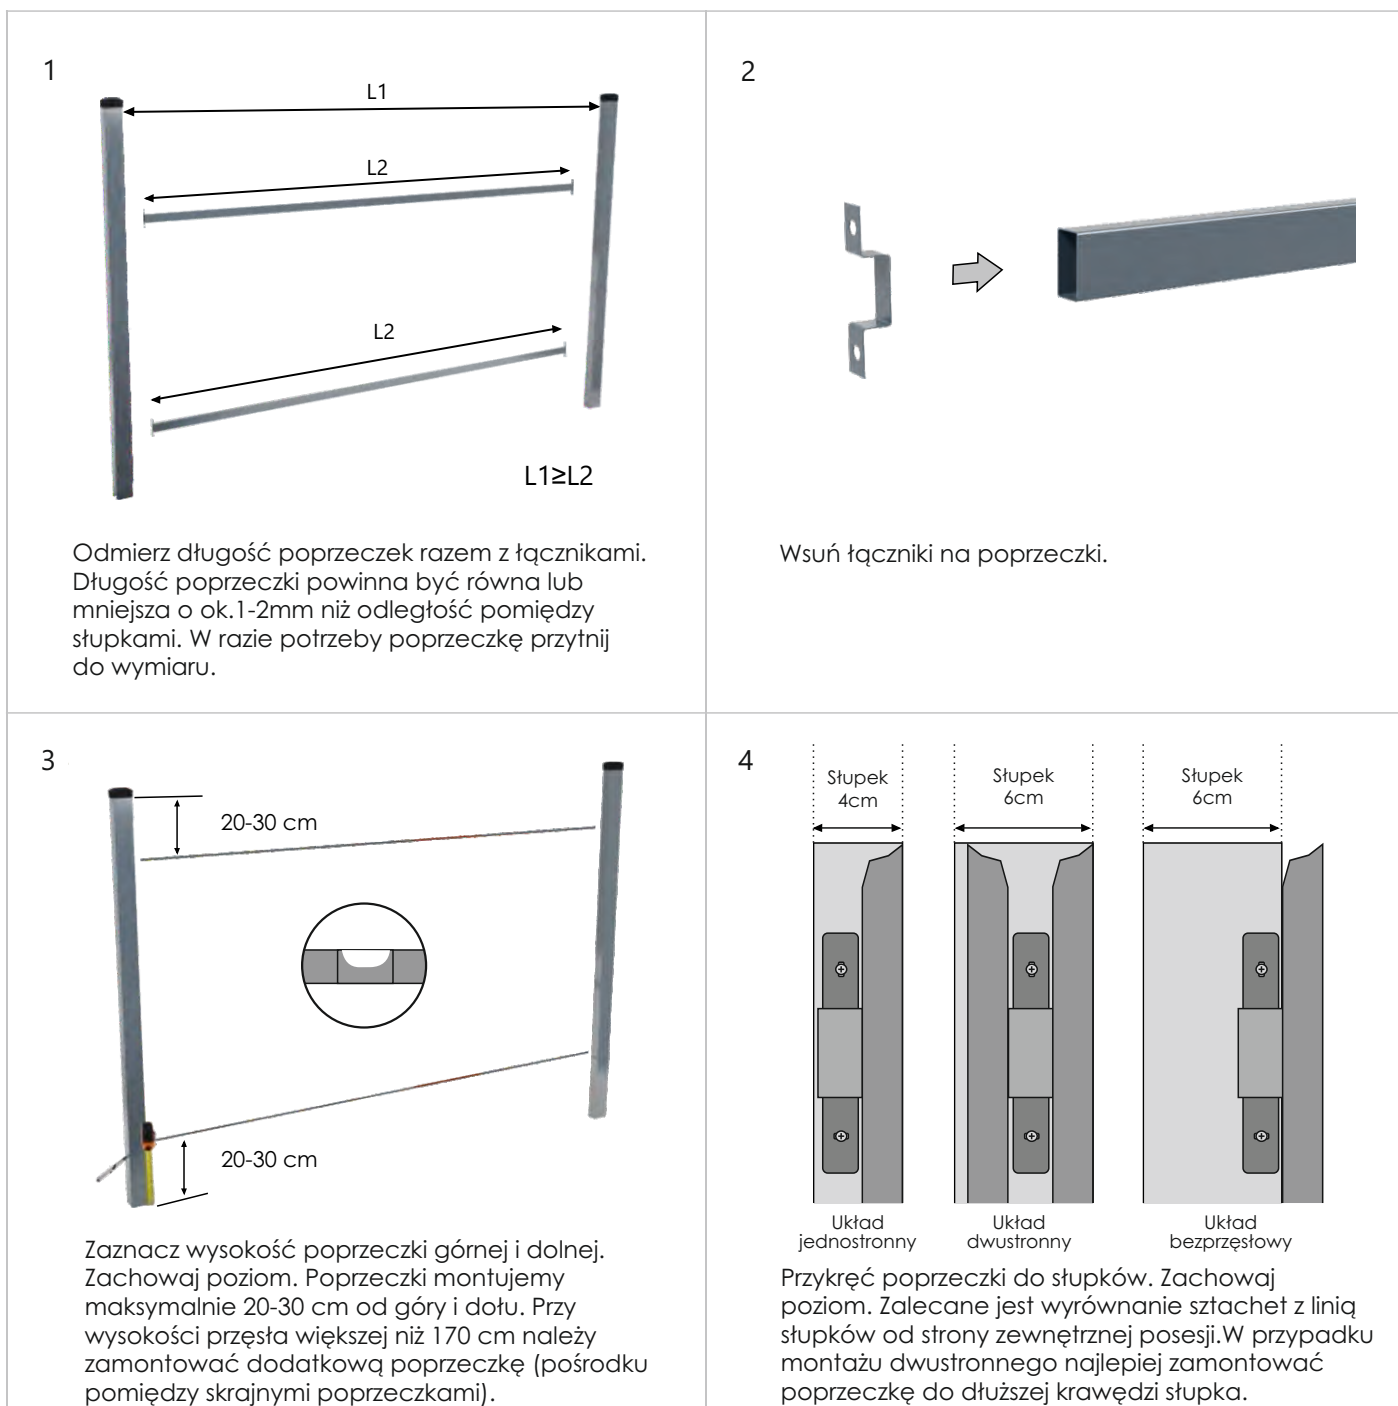


5

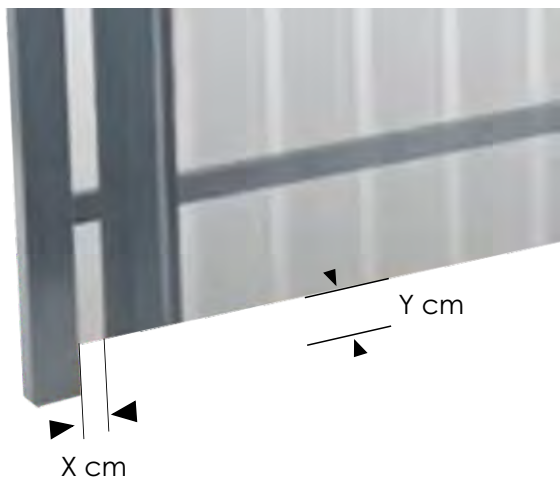

Ustal szerokość odstępów pomiędzy sztachetami i wysokość od podłoża. Dla ułatwienia możesz skorzystać z konfiguratora dostępnego na www.hanbud-ogrodzenia.pl/konfigurator

6

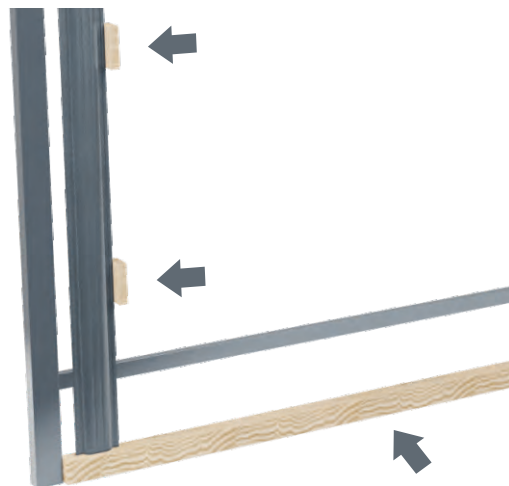

Możesz przygotować przekładki o grubości odpowiadającej odstępom pomiędzy sztachetami, co ułatwi montaż. Na dolnej krawędzi możesz zastosować listwę o grubości odpowiadającej wysokości od podłoża.

7



Przymocuj pierwszą sztachetę za pomocą uchwyty stolarskiego, następnie przykręć ją do słupka za pomocą wkrętów do metalu. Uważaj na zachowanie pionu. Przy przykręcaniu sztachet usuwaj powstające opłuki.

8




Przykręć kolejne sztachety z zachowaniem wliczonych odstępów. Sprawdzaj poprawność wliczeń, w razie konieczności odstępów można regulować ściskając lub rozszerzając sztachetę.

9



W przypadku montażu dwustronnego, najlepiej zamontować sztachety tak, aby pierwszy rząd sztachet przylegał do słupków. W drugim rzędzie środek sztachety ustawić na środku odstępów pierwszego rzędu.

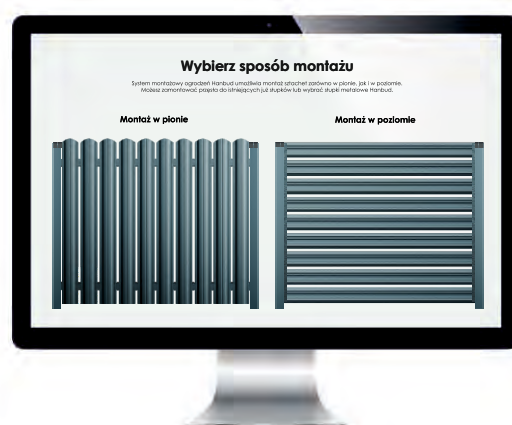

Więcej materiałów instruktażowych oraz konfigurator pomocny przy planowaniu ogrodzenia znajdziesz na stronie: www.hanbud-ogrodzenia.pl/konfigurator