


Instrukcja montażu

ogrodzeń sztachetowych w układzie poziomym


Elementy montażowe




Narzędzia i akcesoria

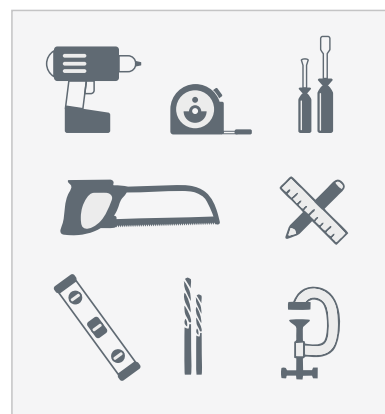

Montaż

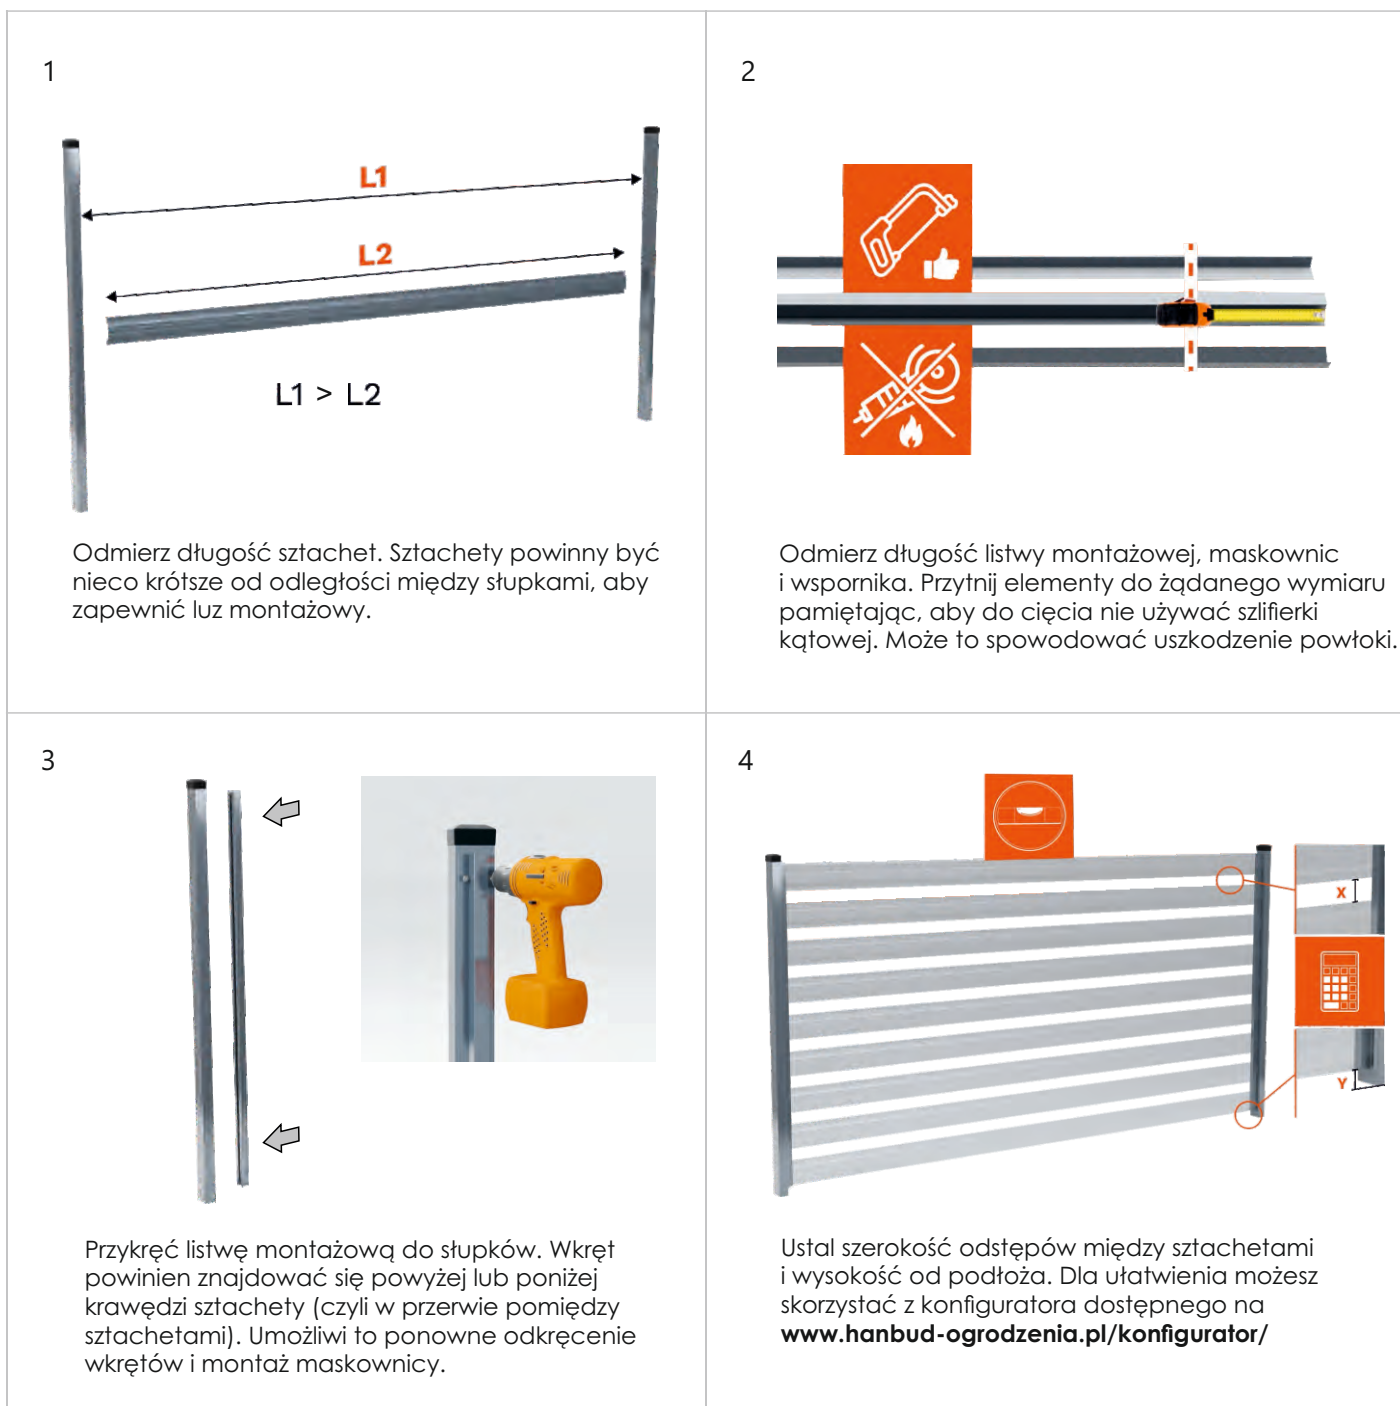

5

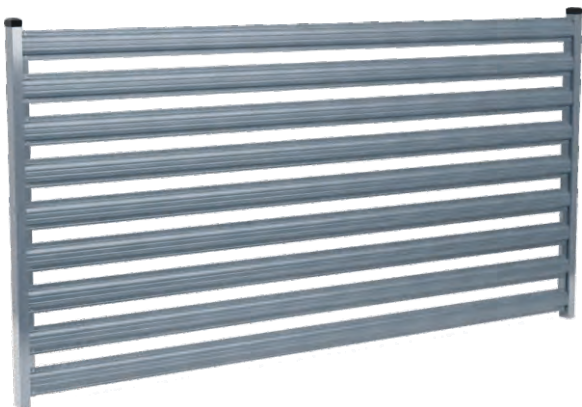


Przykręć sztachety. Pamiętaj o kontrolowaniu poziomu i zachowaniu równego odstępu między sztachetami. Możesz przygotować przekładki o grubości odpowiadającej odstępom pomiędzy sztachetami, co ułatwi montaż.

6



Przykręć wspornik na środku przęsta. Wspornik jest niezbędny w celu wzmocnienia konstrukcji przęsta.

7

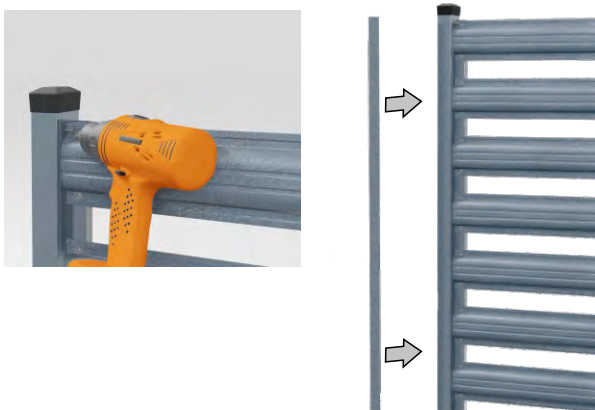


Odkręć frontowy rząd wkrętów mocujących listwę montażową, a następnie wsuń maskownicę. Przykręć ponownie listwę montażową. Czynność powtórz dla sąsiedniego słupka.

8




W przypadku montażu dwustronnego najlepiej zamontować sztachety tak, aby środek sztachety znajdował się na środku odstępu pomiędzy sztachetami po drugiej stronie

9

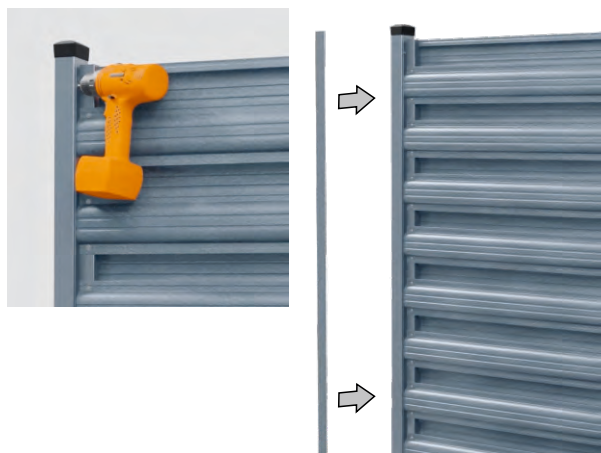

Odkręć frontowy rząd wkrętów mocujących listwę montażową, a następnie wsuń maskownicę. Przykręć ponownie listwę montażową. Czynność powtórz dla sąsiedniego słupka.

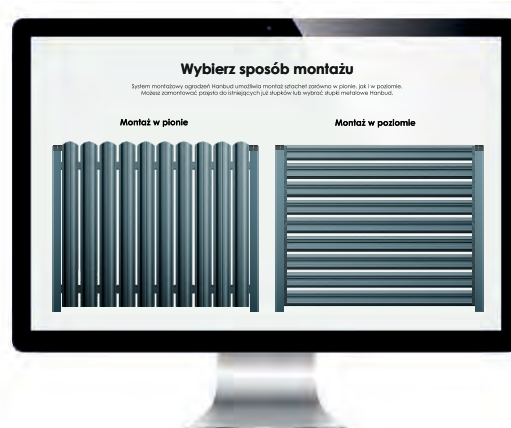

Więcej materiałów instruktażowych oraz konfigurator pomocny przy planowaniu ogrodzenia znajdziesz na stronie: www.hanbud-ogrodzenia.pl/konfigurator/